

VLF = FREQUENZE MOLTO BASSE

LF = FREQUENZE BASSE

MF = FREQUENZE MEDIE


HF = FREQUENZE ALTE

VHF = FREQUENZE MOLTO ALTE

UHF = FREQUENZE ULTRAALTE

SHF = FREQUENZE SUPERALTE

EHF = FREQUENZE ESTREMAMENTE ALTE

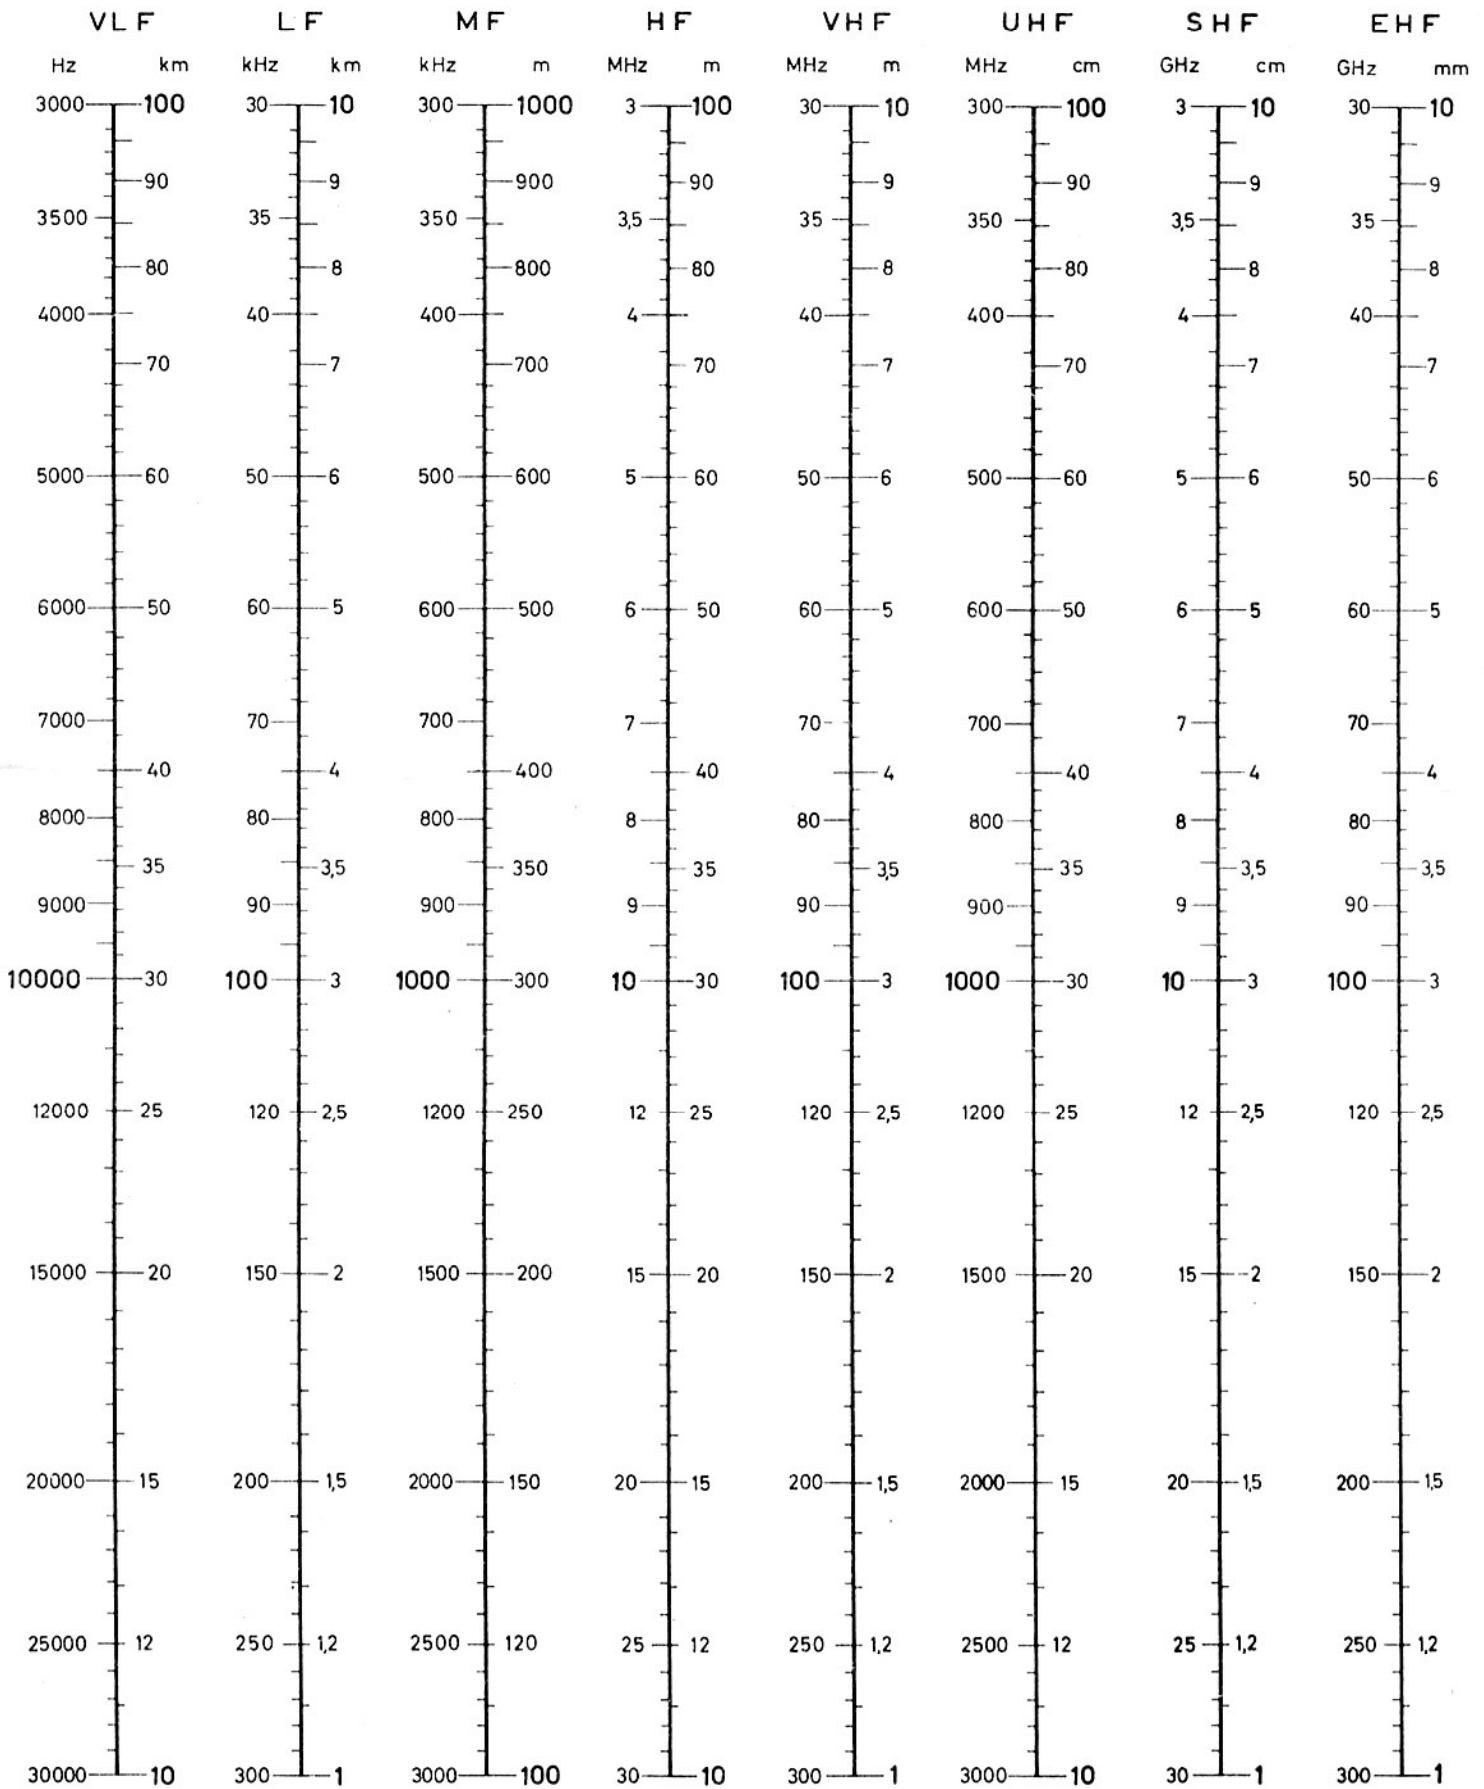

FORMULA 210

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

C ≈ 300.000 km/sec

FORMULA 211

$$f = \frac{c}{\lambda}$$